



# Navodila za priklop prenapetostne zaščite z A1 opremo

## Postopek priklopa A1 opreme prek ADSL/VDSL tehnologije na prenapetostno zaščito

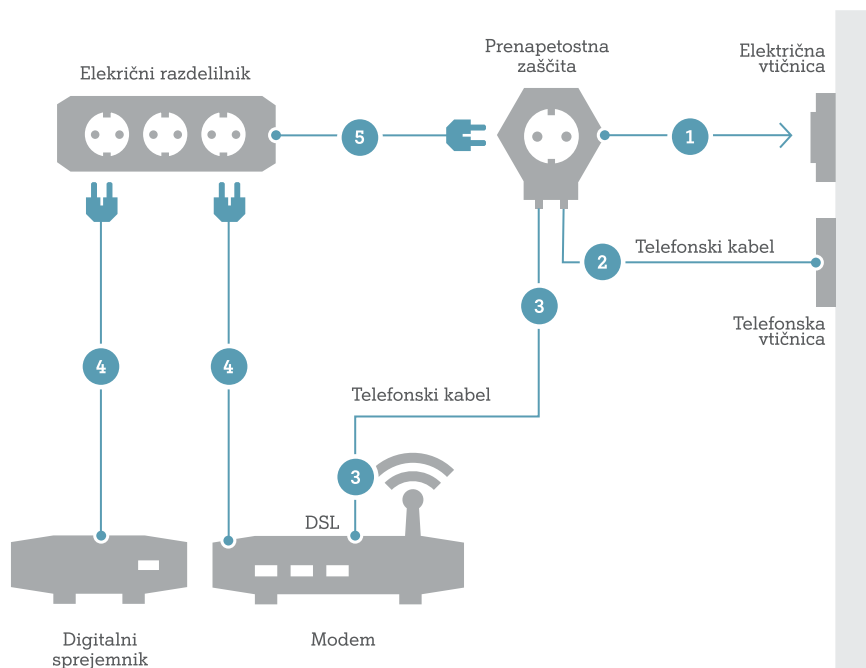


1. Prenapetostno zaščito vključite v električno vtičnico.
2. Telefonski kabel povežite iz hišne telefonske vtičnice v prenapetostno zaščito.
3. S telefonskim kablom povežite prenapetostno zaščito in sivo vtičnico z napisom DSL na hrbtni strani modema.
4. Vso drugo opremo A1 priključite v električni razdelilnik.
5. Električni razdelilnik vključite v prenapetostno zaščito.

## Postopek priklopa A1 opreme prek optične (FTTH) tehnologije na prenapetostno zaščito

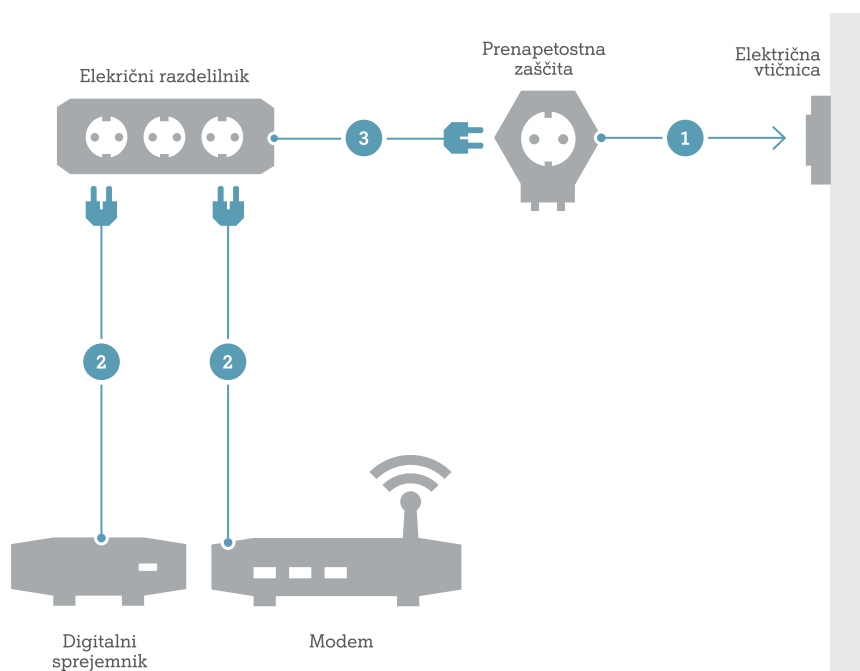

1. Prenapetostno zaščito vključite v električno vtičnico.
2. Vse ostale naprave priključite v električni razdelilnik in nato v prenapetostno zaščito.
3. Električni razdelilnik vključite v prenapetostno zaščito.

## Postopek priklopa prenapetostne zaščite z A1 napravo in xDSL razdelilnikom

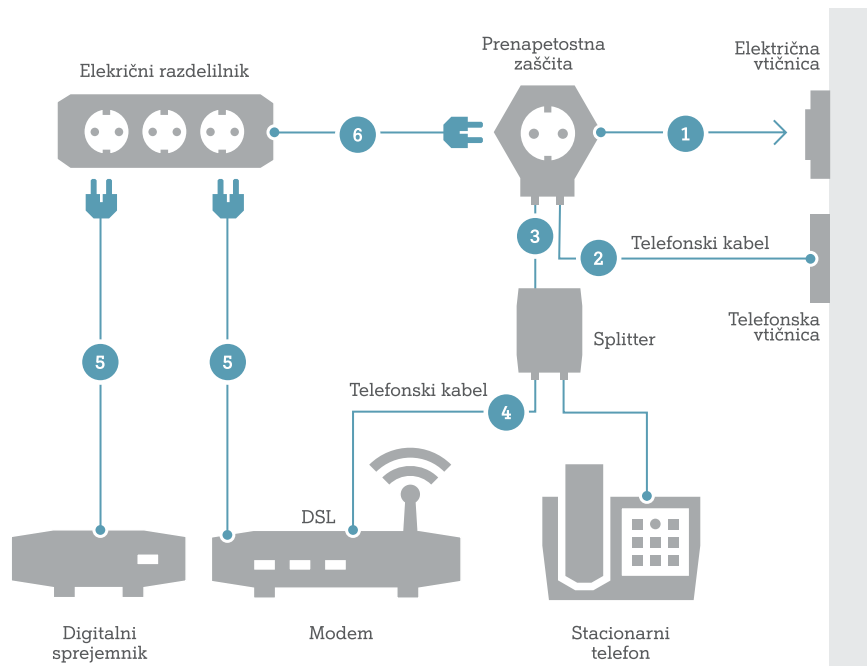

1. Prenapetostno zaščito vključite v električno vtičnico.
2. Telefonski kabel povežite iz hišne telefonske vtičnice v prenapetostno zaščito.
3. S telefonskim kablom povežite prenapetostno zaščito in xDSL razdelilnik tako, da s telefonskim kablom povežite vtičnico LINE na razdelilniku.
4. Vtičnico DSL na razdelilniku s telefonskim kablom povežite z vtičnico DSL na modemu.
5. Vso drugo opremo A1 priključite v električni razdelilnik.
6. Električni razdelilnik vključite v prenapetostno zaščito.

