




FRITZ!Fon
C6

Kratka navodila



Paket vsebuje

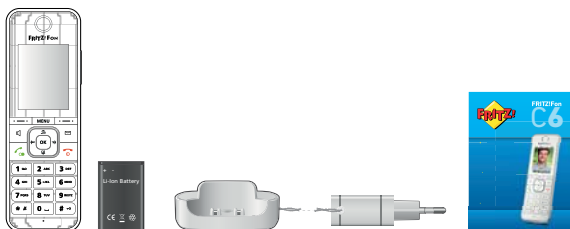

Varnost

- Vstavite napajalnik polnilnika v lahko dosegljivo električno vtičnico.
- Ne dovolite vdora tekočine v FRITZ!Fon C6, ker lahko povzročite električni udarec ali kratek stik.
- Zaščitite FRITZ!Fon C6 pred direktnim vpadom sonca.

Kratka navodila


Kratka navodila vam pomagajo pri razumevanju delovanja in nastavljanju osnovnih funkcij FRITZ!Fon C6. Popolna navodila FRITZ!Fon C6 so dosegljiva na spletni strani en.avm.de/service/manuals/fritzfon.

Kaj vaš Fritz!Fon C6 potrebuje

- FRITZ!Fon C6 mora biti registriran v DECT bazno postajo, ki je povezana s telefonskim omrežjem ali z medmrežjem..
- Nabor vseh funkcij FRITZ!Fon C6 je omogočen samo z uporabo FRITZ!Box.

Pričetek in registracija


1. Potegnite zaščitno folijo baterije. FRITZ!Fon C6 se zažene avtomatsko

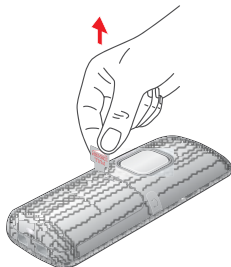

2. Pritisnite tipko za registracijo na vaši DECT postaji. Glede na vašo DECT postajo se ta tipka ponavadi imenuje »DECT« ali »paging«. FRITZ!Fon C6 je povezan z DECT bazno postajo in se ga lahko v hipu uporabi.

Postavitev in polnjenje

Povežite polnilnik z vtičnico s pomočjo adapterja in vstavite FRITZ!Fon C6 v polnilno postajo. Baterija se polni.

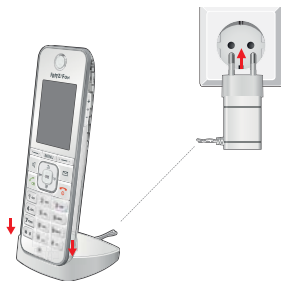

Opis naprave



Pregled prikazovalnika: Simboli

Ikone	Pomen	Ikone	Pomen
	Vzpostavitev povezave		Klic v HD
	Povezava vzpostavljena		Omogočena funkcija "DECT Eco" na FRITZ!Box
	Prekinitev povezave		Izbriši zadnji vnos
	Dohodni klic		Zgrešeni klici, nova sporočila ali možnost nadgradnje
	Omogočena elektronska tajnica		Izključen mikrofonski sistem
	Omogočena preusmeritev klicev		Zvočnik izključen
	Omogočen alarm		Slušalke povezane
	Konferenčni klic		Kvaliteta povezave z bazno postajo
	Tipkovnica zaklenjena		Stanje baterije
	Omogočeno »Ne moti«		Baterija se polni

Navigacija

Funkcije FRITZ!Fon lahko izbirate iz menija. OS vsebuje glavni meni in nekaj podmenijev.

- V meniju lahko navigirate s pomočjo navigacijskih tipk.
- Pritisnite »OK« na desni selekcijski tipki, da potrdite izbrano funkcijo.
- Za izhod iz menija ali za razveljavitev izberite levi selekcijski gumb.
- Izberite rdečo tipko »end call«, da se vrnete na začetni naslov.



Opravite telefonski klic


Opravljanje klica

1. Vnesite telefonsko številko.
2. Pritisni tipko kliči.
3. Končaj klic z uporabo »end call« tipke.

Sprejeti klic

Opravite klic s sledečimi tipkami

- »Connect« tipka.
- Tipka za prostoročno telefoniranje »hands-free calling«.
- »Accept« izbirna tipka. Prostoročno telefoniranje Klici znotraj

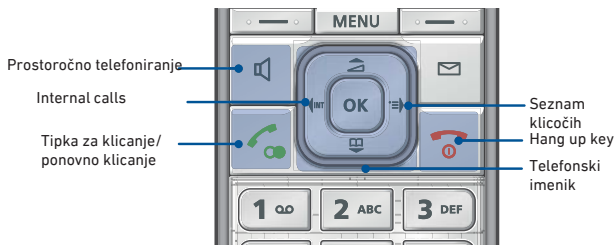

Vklop/izklop FRITZ!Fon C6

Za vklop in izklop FRITZ!FON C6 pritisnite in držite tipko za prekinitev klica »end call«

DECT Eco

Pri uporabi FRITZ!Box, FRITZ!Fon C6 podpira funkcijo DECT Eco »brez emisij«. Zahvaljujoč DECT Eco lahko FRITZ!Box izklopi DECT oddajanje kadarkoli je FRITZ!Fon C6 v stanju pripravljenosti.

1. Odprite uporabniški vmesnik FRITZ!Box v vašem spletnem brskalniku (<http://fritz.box>).
2. Izberite »DECT/Base Station«.
3. Omogočite »DECT Eco« možnost. Spremenite način zvonjenja
Omogočite »DECT Eco« možnost.

Spremenite način zvonjenja

1. Pritisnite tipko MENI.
2. Izberite »Settings/Audio/Ring Tone«.
3. Izberite tip zvonjenja in pritisnite »OK«. Zvonjenje je bilo shranjeno.
4. Pritisnite Končaj klic, da se vrnete na začetni prikazovalnik.

Ostanite vedno na tekočem

Kadarkoli želite, vas lahko tipka za obvestila informira o vsem, kar ste zamudili, utripa za nove klice, nova sporočila na tajnici, nova elektronska sporočila, podkasti ali RSS viri, prav tako kot nadgradnje FRITZ!OS.

Naprave, ki delujejo v vašem domačem omrežju

FRITZ!Fon C6 je lahko daljinski upravljalca za vaše FRITZ!Box domače omrežje. Če uporabljate naprave za pametno omrežje proizvajalca AVM, lahko vklopljate in izklopljate te naprave s FRITZ!Fon.

1. Pritisnite tipko »Menu«
2. Izberite »Home Network/OK/Smart Home/OK«.

Izklopljajte in vklopljajte brezžični LAN

S FRITZ!Fon C6 lahko vklopljate in izklopljate brezžični LAN na vašem FRITZ!Box.

1. Pritisnite tipko »Menu«
2. Izberite »Home Network/OK/Wireless LAN/OK« .
3. Pritisnite tipko »ON« ali »OFF«.

Slike, ki se prenašajo v živo

Če uporabljate FRITZ!Box, ki podpira DECT kot bazno postajo, lahko prikazujete slike iz hišnega interfona ali iz IP kamere na vaš FRITZ!Fon C6. Podroben opis kako skonfigurirati FRITZ!Box in kako pripraviti interfon sistem ali IP kamero, poglejte prosim na naših FRITZ!Fon servisnih straneh na medmrežju.

1. Odprite spletni brskalnik in vtipkajte <http://avm.de>.
2. Vnesite »Live Image« v orodno vrstico »search« in sledite navodilom »Setting Up a Live Image in FRITZ!Fon« .

Zamenjajte začetni prikazovalnik

FRITZ!Fon C6 ponuja različne načine začetnega prikaza ekrana. Tako lahko takoj vidite, kar vas zanima: seznam klicev, elektronsko tajnico, različne prireditve ali vaš FRITZ!Box:

1. Dvakrat pritisnite tikpo MENU.
2. Navigirajte proti desni in izberite začetni prikaz.
3. Pritisnite »OK«.

Dekleracija skladnosti s CE

AVM izjavlja, da je ta naprava skladna s predpisi in zahtevami v direktivi 2014/53/EU, 2009/125/EC in 2011/65/EU.

Daljši opis deklaracije o skladnosti s CE je dostopen na <http://en.avm.de/ce>.

Radio frekvenčne specifikacije

Naprava med delovanjem sprejema in oddaja radijske valove. Oglejte si navodila za obširen opis tehničnih specifikacij naprave. Do podatkov lahko dostopate na avm.de/service.

DECT radio tehnologija, 1880 MHz- 1900 Mhz, maksimum 250 mW.

Odlaganje



Na podlagi evropskih direktiv se FRITZ!Fon C6 in ostale njegove elektronske komponente ne smejo odvreči z gospodinjskimi odpadki.

Potrebno jih je odvreči v koš za odpadno elektroniko.

Prosimo odložite vse elektronske komponente na točki zbiranja v vašem domačem okolju.

FRITZ!Fon C6 vsebuje polnjivo baterijo, ki se prav tako ne sme odvreči v gospodinjske odpadke. Obrabljene baterije odnesite v elektronsko odpadne smeti.

Storitve za stranke

Pomoč in servis najdete na naši spletni strani, kot tudi na socialnih omrežjih.

Servis en.avm.de/service

Navodila envm.de/service/manuals

Vodič avm.de/guide

Prenosi en.avm.de/nc/service/downloads

Podpora en.avm.de/service

Socialna omrežja    

Pravno obvestilo in tehnične specifikacije so predstavljene v FRITZ!Box pomoči in v navodilih.

Garancija

Garancija proizvoda je eno leto. Garancija začne teči od datuma nakupa naprave. Skladnost z garancijo lahko dokažete z original računom ali podobnimi dokumenti.