



NAVODILA ZA PRIKLOP

Zunanja enota



Navodila za preverjanje dostopnosti A1 Ultra omrežja na vaši lokaciji

Obiščite spletno mesto [A1.si/ultra-vodic](https://a1.si/ultra-vodic) in sledite predlogom postavitve naprave.

KORAK 1:



1/3

Odpremo spletno mesto, vpišemo svoj naslov in kliknemo na gumb »Prikaži priporočeno lokacijo«.



2/3

Aplikacija preveri in poda povratno informacijo glede A1 Ultra omrežja. Izpišejo se podatki o najbližji bazni postaji in alternativni bazni postaji.



3/3

Dobimo dva predloga za postavitve opreme: predlog za optimalno postavitve, ki zagotavlja najboljše delovanje storitev in predlog za alternativno postavitve.

Priklop naprave v A1 Ultra omrežje

Vaš komplet vsebuje 4 naprave:

- anteno RTL630,
- modem Zyxel,
- digitalni TV sprejemnik (opcijsko),
- SIM kartico.



Antena RTL630

Najprej se lotimo priklopa antene RTL630.



KORAK 2:



1/2


V vhod SIM na hrbtni strani antene RTL630 vstavimo SIM kartico. Kartica je pravilno vstavljena, ko se zaskoči.



2/2

V anteno RTL630 priklopimo kabel posebne oblike, ki ga pričvrstimo s priloženimi vijaki. Čez vijake nalepimo bele čepke, ki bodo nudili ustrezno zaščito.

KORAK 3:

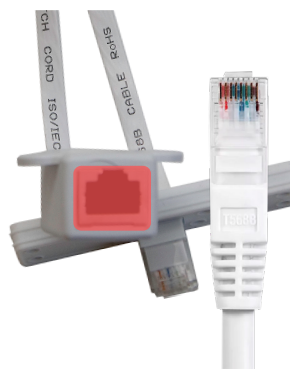

1/5

V vhod na drugem koncu kabla vstavimo UTP kabel.



2/5

Drug konec UTP kabla priključimo v vhod POE na razdelilcu.

KORAK 3:



3/5

Razdelilec priklopimo v vtičnico.



4/5

Na anteno RTL630 pričvrstimo belo plastiko.



5/5

Plastika je na tak način pravilno pritrjena.

KORAK 4:

1/7

PRIPOROČAMO: najprej dobro očistite površino. Najboljše je, če plastiko zalepite na zunanjo stran okna. V kolikor želite alternativno opcijo, vam priporočamo, da plastiko zalepite na zunanji profil okna/rolete ali jo z vijaki pritrdite na fasado zraven okna/na lesene stebre. Anteno zmeraj usmerite proti 5G oddajniku.



2/7

NE PRIPOROČAMO: odsvetujemo lepljenje plastike na polico v ležečem položaju. Ne priporočamo pritrditve plastike z vezicami. Izogibati se je potrebno velikim kovinskim površinam (železna ograja, pločevina ...).



3/7

Na okno ali drugo primerno mesto zalepimo plastiko, ki ima že nananeseno lepilo.



4/7

Anteno RTL630 s pritrjeno plastiko zatakneemo na plastiko, ki smo jo zalepili na okno ali drugo primerno mesto.



5/7

Antena se vzpostavlja.

6/7

Če zasvetijo modre lučke, je antena RTL630 povezana z A1 Ultra omrežjem.



7/7

Če zasvetijo zelene lučke, je antena RTL630 povezana s 4G/LTE omrežjem. S tem smo naš priklop antene RTL630 uspešno zaključili.



Modem Zyxel

Po uspešnem priklopu antene RTL630 se lotimo še priklopa modema Zyxel.



KORAK 5:



1/3

UTP kabel priključimo v vhod WAN na modemu Zyxel.



2/3

Drug del UTP kabla priključimo v vhod LAN na razdelilcu.



3/3

Modem priključimo v vtičnico in ga vklopimo z gumbom na zadnji strani.

KORAK 6:



Povežemo se z WiFi omrežjem in uporabimo podatke, ki jih najdemo na hrbtni strani modema Zyxel.

Digitalni TV sprejemnik

Po uspešnem priklopu modema Zyxel se lotimo še povezave s televizijo. Če digitalnega sprejemnika niste naročili, ta korak preskočite.



KORAK 7:



1/2

UTP kabel uporabimo za povezavo vhoda LAN1 na modemu Zyxel.



2/2

Drugi del UTP kabla pa uporabimo za povezavo ustreznega vhoda na zadnji strani digitalnega TV sprejemnika.



Če ste v procesu priklopa naleteli na kakšno oviro, se obrnite na naše svetovalce, ki vam bodo z veseljem priskočili na pomoč.

Pokličite nas na 040 40 40 40 ali nam pišite prek klepeta na A1.si.

KORAK 8:



1/4

S priloženim HDMI kablom povežemo digitalni TV sprejemnik in televizijo.



2/4

Digitalni TV sprejemnik z adapterjem priključimo v električno vtičnico in počakamo nekaj sekund.



3/4

Digitalni TV sprejemnik prižgemo s priloženim daljincem in počakamo, da se posodobí.



4/4

Stanje lahko spremljamo na televiziji. Ko prične delovati, smo priklop uspešno zaključili.